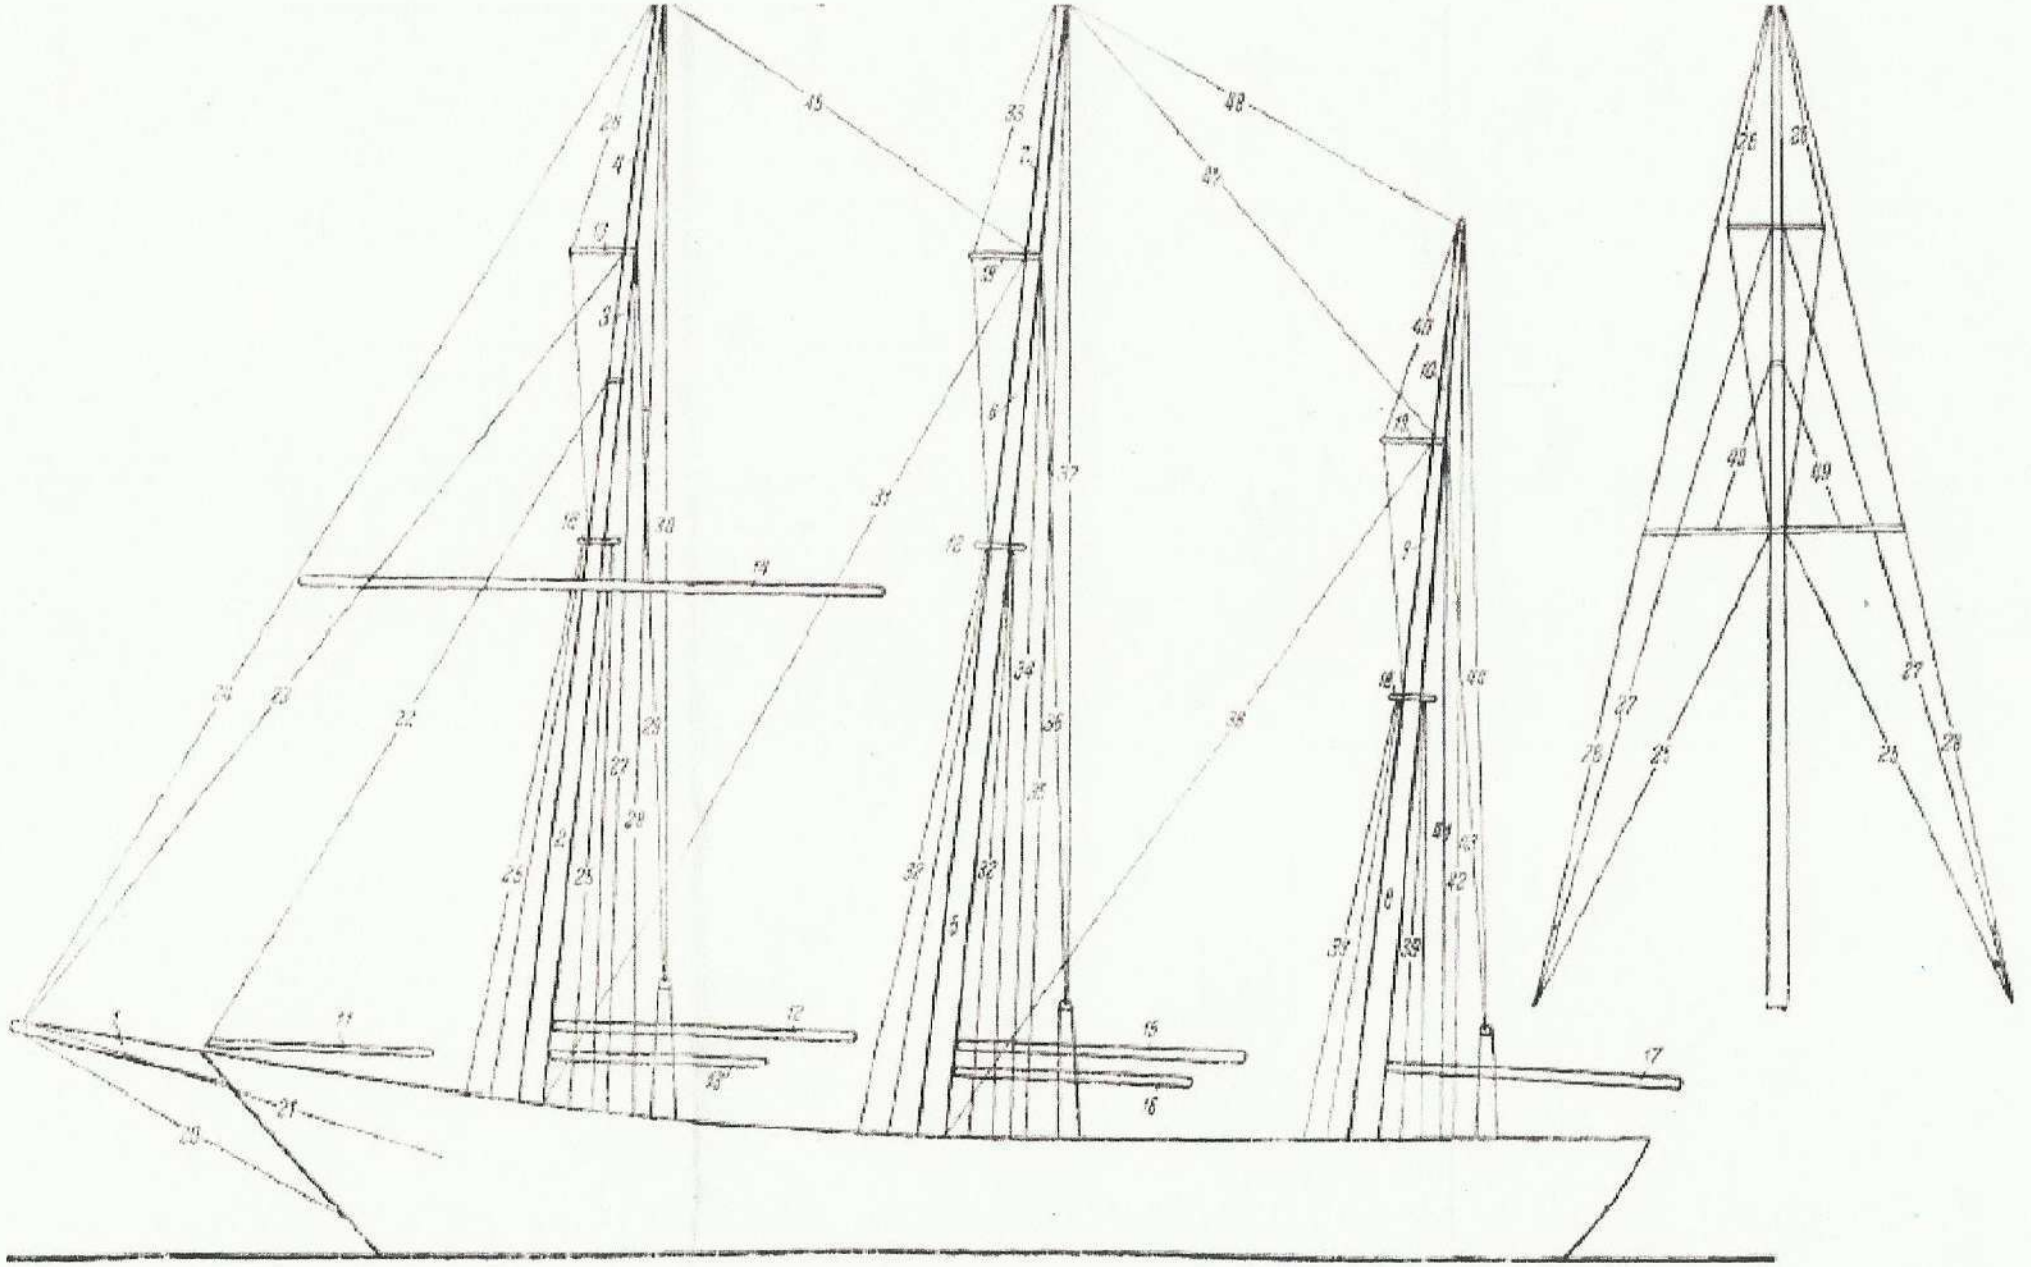

Рис. 22. Рангоут и стоячий такелаж трехмачтовой шхуны с бермудским вооружением:

1 — бушприт; *2* — фок-мачта; *3* — фор-стеньга; *4* — фор-брам-стеньга; *5* — грот-мачта; *6* — грот-стеньга; *7* — грот-брам-стеньга; *8* — бизань-мачта; *9* — крюйс-стеньга; *10* — крюйс-брам-стеньга; *11* — фока-стаксель-гик; *12* — фока-гик; *13* — грузовая стрела № 1; *14* — бригфока-рей; *15* — грота-гик; *16* — грузовая стрела № 2; *17* — бизань-гик; *18* — нижние краспицы; *19* — верхние краспицы; *20* — ватер-шпаг; *21* — ватер-бакштаги; *22* — фока-шпаг; *25* — фор-стень-шпаг; *24* — фор-брам-шпаг; *25* — фок-ванты; *26* — фор-брам-ванты фрамбовидные; *27* — фор-стень-бакштаги; *28* — фор-брам-бакштаги; *29* — фор-стень-фордуны; *30* — фор-брам-фордуны; *31* — грот-стень-шпаг[1]; *32* — грота-ванты; *33* — грот-брам-ванты (ромбовидные); *34* — грот-стень-бакштаги; *35* — грот-брам-бакштаги; *35* — грот-стень-фордуны; *37* — грот-брам-фордуны; *38* — крюйс-стень-шпаг[1]; *39* — бизань-ванты; *40* — крюйс-брам-ванты фрамбовидные; *41* — крюйс-стень-бакштаги; *42* — крюйс-брам-бакштаги; *43* — крюйс-стень-фордуны; *44* — крюйс-брам-фордуны; *45* — фор-брам-стень-контр-шпаг; *45* — грот-брам-стень-шпаг-карнак; *47* — грот-брам-стень-контр-шпаг; *48* — крюйс-брам-стень-шпаг-карнак; *49* — топенанты краспиц.
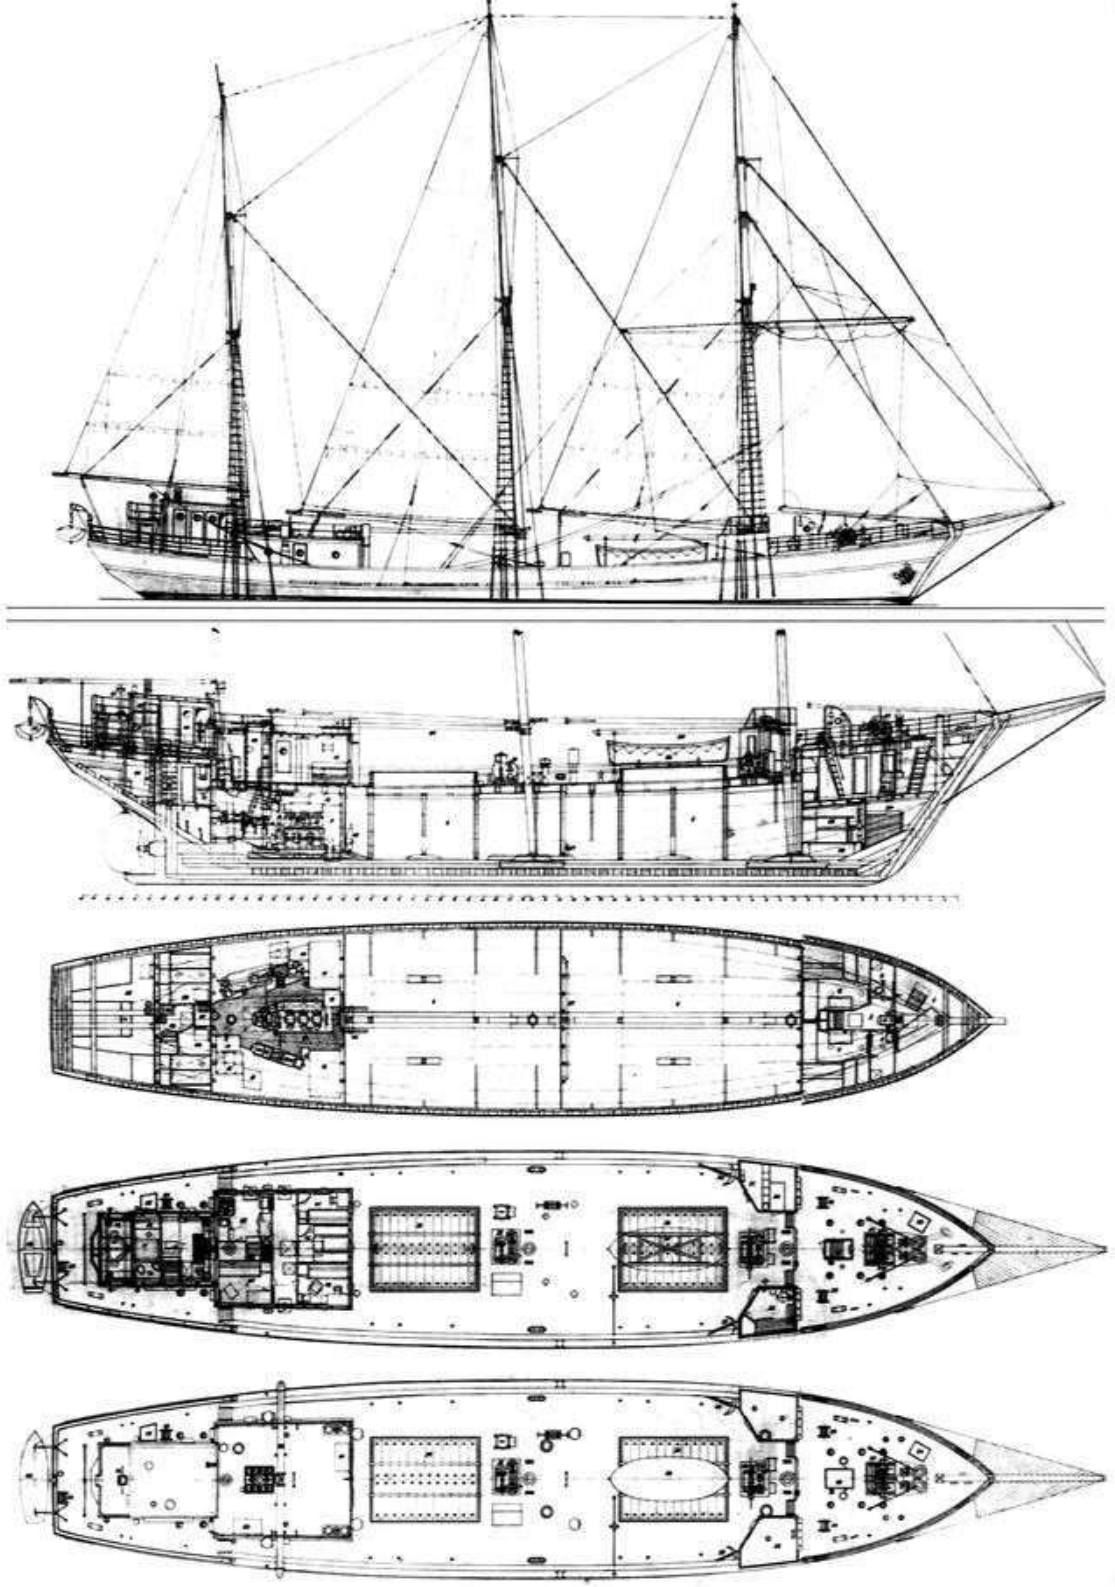
[1] Грот-стень-шпаг и крюйс-стень-шпаг заводятся только тогда, когда фок и грот убраны и необходимо поставить штормовые паруса — грот-стень-стаксель и крюйс-стень-стаксель.